





---

伊萊克斯咖啡機  
使 用 說 明 書  
**ECM3000**

---

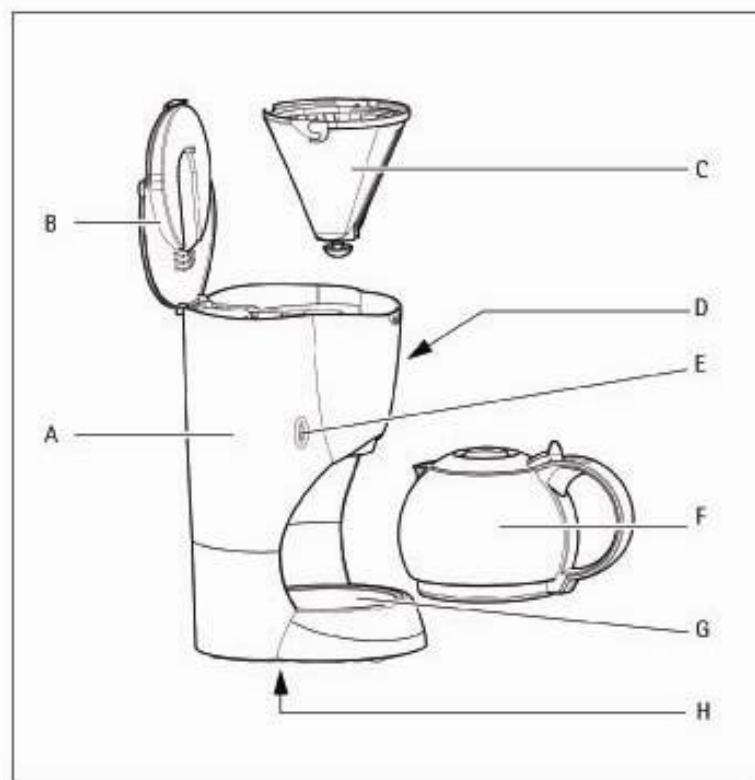

1

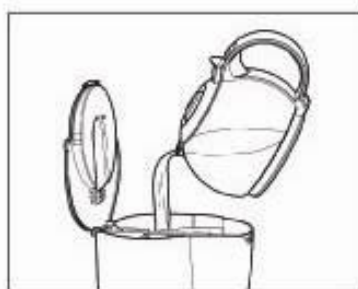

2



3

2

## 親愛的顧客

請仔細閱讀本產品使用說明書，並確實按照本說明書的注意事項進行操作！請保留本使用說明書以備不時之需。如果需要，請將說明書轉交給下一位使用者。



請注意警告標誌或警告語（危險！、注意！、重要！），因為這對您的使用安全與正確操作十分重要。



該標誌將引導您逐步完成各操作步驟。



該標誌是指附加的使用說明和實用指南。



該標誌是經濟、環保使用指南。

## 零配件說明（圖1）

- A 水箱（附帶水位視窗）
- B 上蓋
- C 過濾籃（附帶防滴閥）
- D 水位視窗
- E 電源開關/指示燈
- F 咖啡壺（附帶刻度）
- G 保溫盤
- H 銘版



## 注意事項

本電器符合CNS安全規範所規定的安全標準。此外，作為生產商，我們有責任讓您了解以下的注意事項。

### 基本事項

- 您所使用的電源必須和底盤銘版（H）上標示的額定電壓和頻率一致！
- 只能使用專用的電源插座。
- 請勿使用本咖啡機，如果
  - 電源線破損，
  - 外觀破損。
- 請勿硬拉電源線將電源插頭拔起，應直接握住電源插頭，再將插頭拔出。
- 如電源線損壞，為避免危險，只能讓製造商或經授權的技術人員更換。

- 為避免不當維修所造成的傷害，必要時，請到指定或授權維修點由專業技術人員為您服務。
- 本產品只為家庭使用所設計，並非商業用途，任何不當使用或移做商用所導致的損壞，製造商將不負任何責任。

## 兒童安全

- 不要在無人看顧時使用本產品。當兒童在附近時，應特別注意。
- 塑膠袋等包裝材料應置於兒童觸及不到的地方，以避免危險。

## 使用須知

- 請勿將電源線接觸到保溫板！
- 清洗或保養前，應關閉機器並拔下插頭。
- 保溫板、出水管和上蓋在使用時會變溫，請勿讓兒童接近。
- 不要在熱的咖啡機裡直接注水。關閉後約5分鐘等其冷卻後再注入。小心蒸氣燙傷。
- 請依照說明書的指示進行除垢。
- 不要將本產品整個浸在液體裡。
- 任何不當或錯誤操作所造成的損壞，製造商將不負任何責任。
- 請勿在無人看顧的情況下使用本產品，不使用時，甚至是暫時離開房間時也請拔下插頭。

## 回收、報廢處理




### 包裝材料

本產品的包裝材料是環保的，可回收利用。其塑膠部分有例如：>PE<，>PS<等的標識字樣，請將其丟入垃圾分類相對應的處理箱內。



### 舊機回收、報廢處理

在產品或其包裝上的  標誌說明本產品不能當作一般家庭垃圾丟棄，只能交給專門的電器回收站處理，以杜絕因不當丟棄所造成的潛在對環境和健康的影響。如您需要任何關於產品回收方面的訊息，請聯繫當地廢棄物回收服務點。

## 操作步驟

### 首次使用前準備

在您首次使用本咖啡機前，在不加濾紙和咖啡粉的情況下，先注入清水煮開一到兩遍，以清洗產品內部。

### 煮咖啡

☞ 打開上蓋（圖1/B）。

☞ 加水（圖2）。

⚠ 只能在水箱內加入冷的清水，不能加入礦泉水、蒸餾水、牛奶、煮好的咖啡或茶等。

ℹ 在水箱和咖啡壺上都標有2-10杯的刻度。您可以用咖啡壺加入您所需要的量。煮出的咖啡的量會稍少，因為咖啡粉會吸收部分水分。

☞ 裝入濾紙或裝入永久性濾網。  
請將尺寸適合的濾紙折好後裝入過濾籃（圖1/C）。

☞ 加入咖啡粉。  
請根據個人需要放入適量中度研磨的咖啡粉。一般要煮一杯濃咖啡的話，加入一匙咖啡粉就夠了（約6-7克）。

☞ 蓋上上蓋。（圖1/B）

☞ 將蓋緊蓋蓋的咖啡壺置於保溫盤上。

☞ 按下電源開關（圖1/E）。

開關指示燈亮。稍等片刻，熱水會流入濾網。當停止流出咖啡後，該咖啡機會自動調到保溫模式。

⚠ 使用完畢，必須手動將開關按到“關”來關機。

☞ 移出咖啡壺。

⚠ 在煮咖啡時，請勿將咖啡壺拿離濾網超過30秒，否則咖啡可能會從濾網溢出。

ℹ 當咖啡壺移出時，防漏閥能防止咖啡滴落在保溫盤上。保溫盤會持續將咖啡保溫，除非您關閉開關（圖1/E）（指示燈滅）。

⚠ 請在煮完咖啡後適當攪拌，以確保咖啡濃度均勻。

## 日常清潔保養

⚠ 清洗前請將插頭拔出電源插座。

☞ 清洗過濾籃時，提著手柄拿出過濾籃（圖3）。在沖洗過濾籃時，按動防漏閥幾次，以便徹底清洗乾淨。

☞ 清洗完成後將過濾籃放回原處。放平咖啡壺，可以用濕布擦拭機身，但請勿將整件產品浸入水中！

ℹ 咖啡壺和底座不能用洗滌機清洗。

### 定期除垢-延長咖啡機的使用壽命

我們建議您每三個月徹底除垢一次。

請使用環保無危害的清潔用品除垢，不可使用強酸性或粉末狀的清潔用品。

ℹ 我們推薦您使用原裝的Electrolux或AEG的除垢劑。如有需要，請洽客戶服務專線：0800-608-259。

先在水箱中加水，然後加入除垢劑。絕對不可顛倒順序。將蓋上適量的咖啡壺放在保溫盤上。待除垢劑反應15分鐘後，按下電源開關啟動機器。直到除垢劑不再流出，然後關閉咖啡機電源。如有需要，可以重複上述步驟。接下來在水箱中加入清水開機空煮，至少重複兩次。結束後，將咖啡壺、咖啡壺蓋、過濾籃用清水沖洗乾淨，防漏閥則需連沖洗開關數次。

## 咖啡壺

如果您的咖啡壺破碎了，請聯繫我們的售後服務中心購買。

## 技術參數

額定電壓及頻率：110 V/60Hz

輸出功率：800W

## 售後服務

服務專線：0800-277-666。



---

伊萊克斯股份有限公司 台灣分公司  
客戶服務專線：0800-888-259  
台灣 112 台北市北投區大業路162號6樓  
Tel: +886 2 28985266 Fax: +886 2 28985269

---

[www.electrolux.com.tw](http://www.electrolux.com.tw)